


# ERSTE SCHRITTE MIT IHRER NEUEN GOXTREME CAM


Beispielhaft GoXtreme Vision 4K

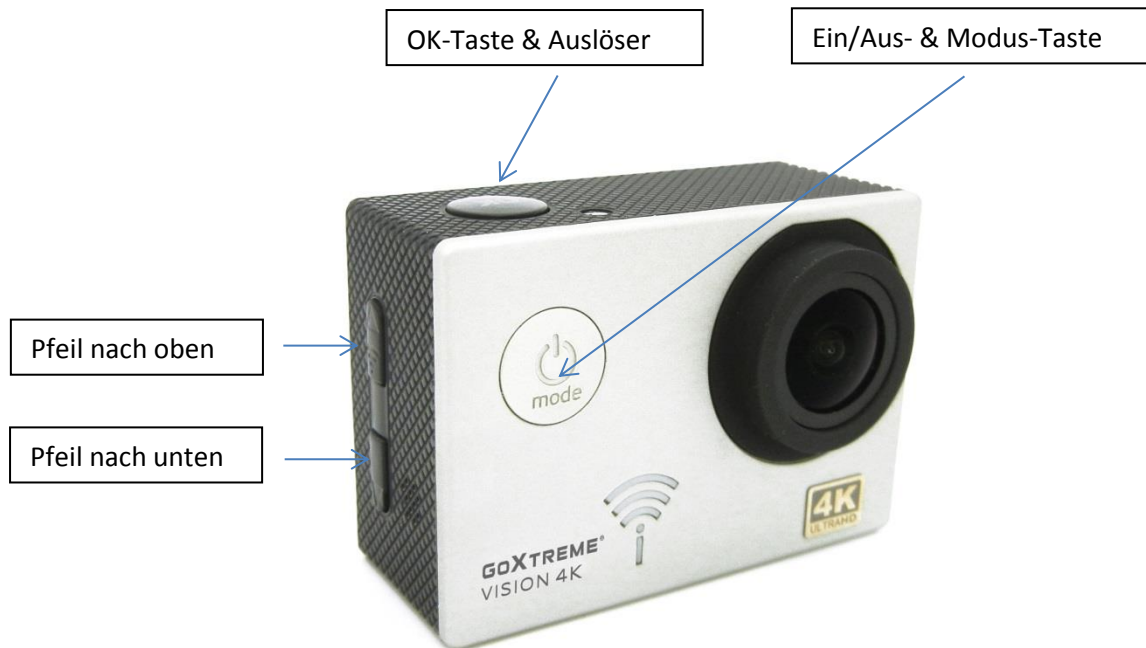

## 1. SCHRITT: AKKU AUFLADEN

Bitte laden Sie als erstes den Akku 5-6 Stunden und beachten Sie, dass die Kamera während des Ladevorgangs manuell ausgeschaltet werden und ausgeschaltet bleiben muss. Nur dann wird der Akku korrekt geladen.

## 2. SCHRITT: KAMERA EIN- UND AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein/Aus-Taste  auf der Vorderseite der Kamera ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

Um die Kamera auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste erneut ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

## 3. SCHRITT: BEDIENUNG DER KAMERA

Die Ein/Aus-Taste ist gleichzeitig die Modustaste.

Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi *Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü* hin und her.

Nach dem Einschalten befindet sich die Kamera zunächst einmal im Video-Aufnahmemodus. Um ins Einstellungsmenü zu gelangen, betätigen Sie also die Modustaste 3x hintereinander (*Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü*).

Im Einstellungsmenü können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten an der Seite der Kamera zu den verschiedenen Unterpunkten navigieren.

Um einen Unterpunkt auszuwählen, bestätigen Sie mit der OK-Taste oben auf der Kamera. Jedes mal, wenn Sie eine Einstellung ändern wollen, müssen Sie diese Änderung mit der OK-Taste oben auf der Kamera bestätigen.

Durch die Bestätigung einer Einstellung gelangen Sie automatisch zurück ins Einstellungsmenü.


Mit der Ein/Aus-Taste gelangen Sie jederzeit wieder zurück in den Video-Aufnahmemodus.

*Hinweis: Sollte sich zwischendurch der Bildschirmschoner einschalten und der Bildschirm schwarz werden, betätigen Sie einfach eine beliebige Taste (OK, Ein/Aus, Pfeiltasten) um den Bildschirm wiedereinzuschalten.*

#### 4. SCHRITT: DIE SPRACHE EINSTELLEN

*Standardmäßig ist jede Action Cams zunächst auf Englisch eingestellt.*

*So können Sie Ihre gewünschte Sprache einstellen:*

Die Ein/Aus-Taste  ist gleichzeitig die Modustaste.

Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi  
Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü hin und her.

Nach dem Einschalten befindet sich die Kamera zunächst einmal im Video-Aufnahmemodus.  
Um ins Einstellungsmenü zu gelangen, betätigen Sie die Modustaste also 3x hintereinander  
(Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü).

Navigieren Sie im Einstellungsmenü mit der ‚Pfeil nach unten‘-Taste an der Seite der Kamera bis zum  
Unterpunkt Sprachmenü (‚Language‘).

Bestätigen Sie die Auswahl des Sprachmenüs mit der OK-Taste oben auf der Kamera.

Wähle Sie mit Hilfe der Pfeiltasten an der Seite der Kamera die gewünschte Sprache aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.  
Sie gelangen dann automatisch zurück ins Einstellungsmenü.

#### 5. SCHRITT: SD-KARTE FORMATIEREN

*Achtung! Durch das Formatieren der SD-Karte werden alle Dateien gelöscht.*

*Sichern Sie daher Ihre Dateien VOR dem Formatieren auf einem PC, einer externen Festplatte o.Ä.*

Die Ein/Aus-Taste  ist gleichzeitig die Modustaste.

Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi  
Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü hin und her.

Nach dem Einschalten befindet sich die Kamera zunächst einmal im Video-Aufnahmemodus.  
Um ins Einstellungsmenü zu gelangen, betätigen Sie die Modustaste also 3x hintereinander  
(Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü).

Navigieren Sie im Einstellungsmenü mit den Pfeiltasten bis zum Unterpunkt ‚Formatieren‘.  
Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.


Wählen Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten den Punkt ‚SD-Karte‘ aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

Um die SD-Karte zu formatieren, wählen Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten die Option ‚OK‘ auf dem Kamera-  
Bildschirm aus. Bestätigen Sie die Formatierung mit der OK-Taste oben auf der Kamera.

Die SD-Karte wird nun formatiert. Anschließend gelangen Sie automatisch zurück ins Einstellungsmenü.

## 6. SCHRITT: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Die Ein/Aus-Taste  ist gleichzeitig die Modustaste.  
Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi  
*Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü* hin und her.


Nach dem Einschalten befindet sich die Kamera zunächst einmal im Video-Aufnahmemodus.  
Um ins Einstellungsmenü zu gelangen, betätigen Sie die Modustaste also 3x hintereinander  
(*Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü*).

Im Einstellungsmenü können Sie auch Datum und Uhrzeit einstellen.  
Navigieren Sie dazu mit den Pfeiltasten zum Unterpunkt ‚Datum/Uhrzeit‘ und bestätigen Sie diese Auswahl mit der OK-Taste.

Nun können Sie zuerst das Jahr einstellen.  
Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die richtige Jahreszahl und bestätigen Sie mit der OK-Taste.  
Durch die Bestätigung springt die Anzeige automatisch zum Monat über.  
Auch diesen können Sie über die Pfeiltasten einstellen und mit OK bestätigen, gleiches gilt für den Tag und die Uhrzeit.  
Zum Schluss können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten noch ein Datumsformat auswählen.  
Auch dieses bestätigen Sie mit OK. Dann springt die Anzeige automatisch wieder zur Jahreszahl.

Um zum Einstellungsmenü zurückzukehren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

## 7. SCHRITT: AUFLÖSUNG EINSTELLEN

Die Ein/Aus-Taste  ist gleichzeitig die Modustaste.  
Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi  
*Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü* hin und her.

Nach dem Einschalten befindet sich die Kamera zunächst einmal im Video-Aufnahmemodus.  
Um ins Einstellungsmenü zu gelangen, betätigen Sie die Modustaste also 3x hintereinander (*Video-Aufnahme > Foto-Aufnahme > Wiedergabe > Einstellungsmenü*).

Im Einstellungsmenü können Sie verschiedene Video-Auflösungen einstellen.  
Navigieren Sie dazu mit den Pfeiltasten zum Unterpunkt ‚Auflösungen‘ und bestätigen Sie diese Auswahl mit der OK-Taste.

Nun stehen Ihnen verschiedene Auflösungen zur Auswahl.  
Die höchste Auflösung finden Sie ganz oben in der Liste, die niedrigste ganz unten.  
Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Auflösung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Sie gelangen dann automatisch zurück ins Einstellungsmenü.

## 8. SCHRITT: DIE ACTION CAM PER WLAN MIT DEM SMARTPHONE VERBINDEN

Laden Sie die App herunter (installieren Sie sie neu).  
Schalten Sie das drahtlose Netzwerk (WLAN) auf Ihrem Smartphone aus.  
Schalten Sie die Kamera ein.  
Schalten Sie das drahtlose Netzwerk (WLAN) auf Ihrem Smartphone ein.  
Suchen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones die Kamera.  
Verbinden Sie durch Eingabe des Passworts Ihre Kamera mit dem Smartphone.

⚠ Wenn sich das Smartphone in der Nähe des WLAN-Routers ist, verbindet es sich häufig automatisch mit dem Netzwerk (dessen Passwort Sie gespeichert haben), nicht mit der Kamera.

Bitte versuchen Sie, die Kamera und das Smartphone weit weg vom Router zu verbinden oder das Router-Passwort auf Ihrem Smartphone zu löschen, damit es das Router-Netzwerk nicht anspricht, sondern die Kamera vernetzt. Alternativ können Sie den Router auch ausstellen, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal mit dem Smartphone verbinden.

## WEITERE EINSTELLUNGEN

Im Einstellungsmenü können Sie mit den Pfeiltasten an der Seite der Kamera navigieren und gewünschte Einstellungen mit der OK-Taste bestätigen.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- Auflösung
- Zeitraffer
- HDR (High Dynamic Range Image = Hochkontrastbild)
- Tonaufnahme
- Zeitlupe
- Datumsanzeige
- Bewegungserkennung
- Gyro RSC (Bildstabilisierung)
- Bildgröße
- Serienbildfunktion
- Aufnahmemodus (Selbstausröser)
- Qualität
- Schärfe
- Stabilisierung
- Belichtung
- Weißabgleich
- Farbe
- ISO
- Löschen
- Datei-Schutz
- Datum/Uhrzeit
- Autom. Abschaltung
- Tastentöne
- Sprache
- Frequenz
- Bilddrehung
- TV-Modus
- TV Ausgang
- Bildschirmschoner
- Field of view (Weitwinkel)
- Fish eye adjust
- Aqua mode
- WiFi
- WIFI SSID
- WIFI Password
- Formatieren
- Standard Einstellungen
- Version